

Gebrauchsanweisung

Druckabschäumer Mod.: 110


Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben unseren [Druckeiweißabschäumer Mod.: 110](#) gekauft.

Für das unserem Produkt entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Um einen bestmöglichen Nutzen zu erreichen, bitten wir, die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Montage:

Stellen Sie den Druckeiweißabschäumer in die Kammer in den Kompakfilter 600 oder in einen anderen Filter (Rieselfilter; Flächenfilter) mit Filtersumpf.

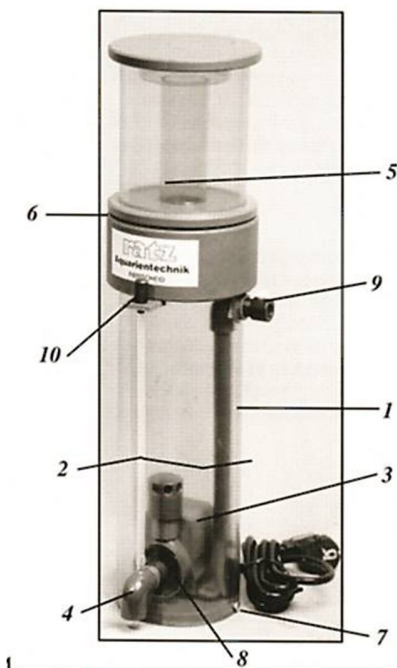

Inbetriebnahme:

Kontrollieren Sie, ob der Rücklauf (1) wieder in den Filter zurückfließt. Um den besten Wirkungsgrad zu erzielen, sollte der Wasserstand im Filter nicht unter 12 cm und über 14 cm liegen (2). Vermeiden Sie Wasserstandsschwankungen, weil die sich auf den Abschäumer übertragen, und somit Ihr Schaumergebnis beeinflussen.

Danach können Sie die Pumpe (3) in Betrieb nehmen.

Achten Sie darauf, dass der Ansaugwinkel (4) nach unten zeigt. Den Wasserstand der Schaumsäule (5) mit der Durchflußregelschraube einstellen. (9)

Wartungs- und Reinigungsarbeiten:

Die O-Ringdichtungen (6) im Schaumtopf bitte bis an den oberen Rand ziehen, damit Sie den Topf besser abnehmen können.

Um die Pumpe (3) zu reinigen die Schrauben (7) lösen, und den Ansaugwinkel (4) herausziehen. Die Pumpe herausnehmen, den Pumpendeckel (8) ca. 300° verdrehen und abziehen.

Bitte keine Watte in den Geräuschdämpfer (10) einsetzen, weil Feuchtigkeit und Verschmutzung den Lufteinzug verhindern, und der Eiweißabschäumer dann überläuft.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Technische Änderungen vorbehalten

"" ACHTUNG ""

Verwenden Sie bitte nur Original Ersatzteile der Firma Ratz, um eine einwandfreie Funktion zu erzielen.

"" ACHTUNG ""

Aqua & Polymer Technik

Remscheid/Germany

www.ratz-aqua-polymertechnik.de